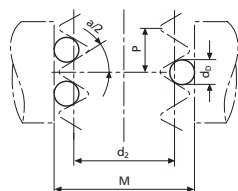


Проволочки 426 М в державках и 426 А с ушком

426 М

426 А

Особенности
426 М

- Для определения среднего диаметра наружной резьбы по методу трех проволочек
- Используются во взаимодействии с микрометрами, индикаторными измерительными приборами или измерительными машинами
- Каждый комплект из двух частей содержит:
1 державку с одной проволочкой
1 державку с 2 проволочками

- Державка имеет матовое хромирование, стопорное кольцо может быть зафиксировано таким образом, что проволочка имеет возможность поворачиваться

- Проволочки подвергнуты закалке и доводке. Свободно перемещаются в державке для обеспечения правильного позиционирования и контакта с боковыми сторонами профиля резьбы

Допуск изготовления $\pm 0,5$ мкм
Крепежное отверстие 7,5 мм
(Крепежное отверстие 6,35 мм = 1/4", 6,5 мм и 8 мм по запросу)

426 MS

Набор проволочек в державках состоит из:
18 пар державок 426 М

Диаметр 0,17 - 3,2 мм
Поставляется в деревянном футляре

Крепежное отверстие 7,5 мм
Крепежное отверстие 6,5 мм

№ заказа
4820000
4820003

426 А

- Для определения среднего диаметра наружной резьбы по методу трех проволочек

- Предназначены для подвешивания над контрольным изделием
- Набор состоит из 3 проволочек

Допуск изготовления $\pm 0,5$ мкм
Длина проволочки 32 мм

Технические характеристики

Проволочка Ø мм	426 М пара Ø 7,5 мм	№ заказа 426 М пара Ø 6,5 мм	426 А набор	для шага резьбы				Трапецеид. мм	
				Метрическая мм		Дюймовая диап. числа нитек на дюйм			Американ. UST диап. числа нитек на дюйм
0,17	4820010	4820132	4821000	0,25	0,3				
0,195	4820011	4820149	4821001				80		
0,22	4820012	4820133	4821002		0,35		72		
0,25	4820013	4820131	4821003		0,4		64		
0,29	4820014	4820134	4821004	0,45	0,5		56		
0,335	4820015	4820135	4821005		0,6		48		
0,39	4820016	4820150	4821006			40	44	40	
0,455	4820017	4820137	4821007	0,7	0,75	0,8	32	36	
0,53	4820018	4820151	4821008				28	28	
0,62	4820019	4820139	4821009	1			26	24	
0,725	4820020	4820140	4821010	1,25			22	20	
0,895	4820021	4820141	4821011	1,5			19	18	16
1,1	4820022	4820142	4821012	1,75			14		13
1,35	4820023	4820143	4821013	2			12	11	
1,65	4820024	4820144	4821014	2,5			10	9	
2,05	4820025	4820145	4821015	3	3,5		8	7	
2,55	4820026	4820146	4821016	4	4,5		6	6	
3,2	4820027	4820147	4821017	5	5,5		5	4 1/2	
4	*4820028	*4820152	4821018	6			4	3 1/2	

* Данные комплекты державок требуют использования концевой меры длины 3 мм для увеличения измерительной поверхности. Данная мера вставляется в вырез, имеющийся в державке