


Высокоточные индикаторы часового типа 810

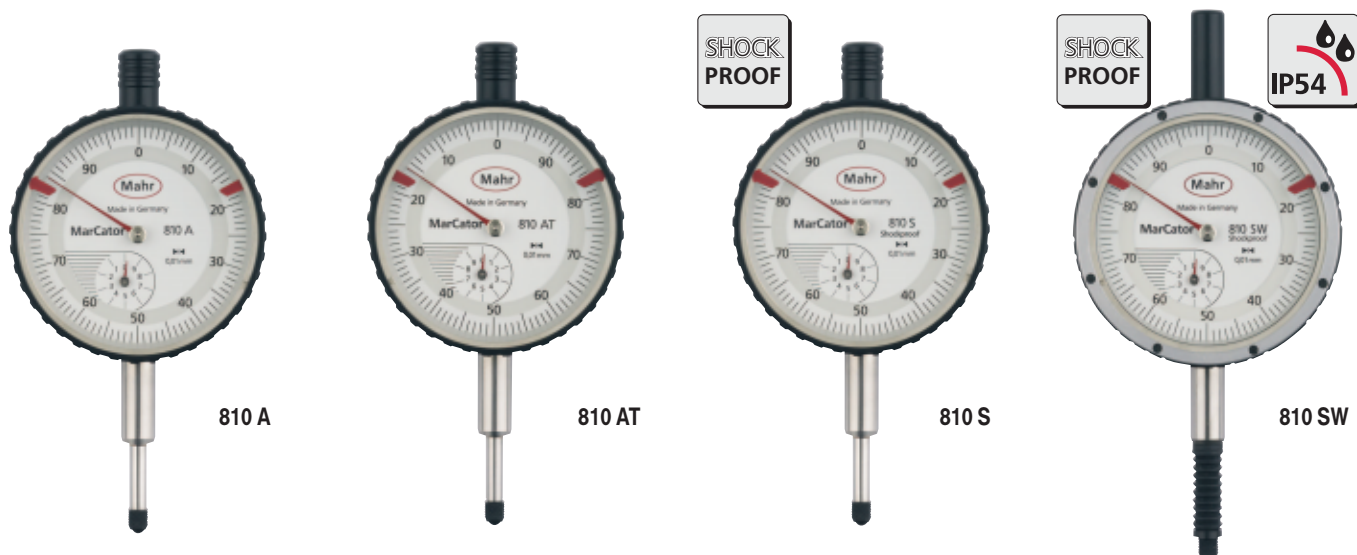

Особенности

тор часового типа 810 A
Стандартное исполнение

- Высокопрецизионный даточный механизм
- Защитный колпачок на верхней части измерительного стержня
- Передвижные указатели пределов поля допуска
- Хромированный корпус

Индикатор часового типа 810 AT
Для измерения глубины

Особенности конструкции идентичны 810 A за исключением следующих

- Шкала циферблата имеет обратный отсчет

Индикатор часового типа 810 S
Ударопрочный

- Высокопрецизионный передаточный механизм
- Защитный колпачок на верхней части измерительного стержня
- Передвижные указатели пределов поля допуска
- Хромированный корпус

Индикатор часового типа 810 SW
Влаго- и маслостойкий

Особенности конструкции идентичны 810 S, за исключением следующих

- Гофрированные уплотнители на измерительном стержне препятствуют проникновению влаги и загрязнений
- Герметичный защитный колпачок на верхней части измерительного стержня

Все индикаторы поставляются в пластиковом футляре.

Технические характеристики

	Диапазон измерений мм	Цена деления шкалы мм	Циферблат Ø мм	Превышение общего хода мм	Опорная гильза Ø мм	Измерительное усилие Н	Точность DIN 878	№ для заказа
810 A	10	0,01	50	0,1	8h6	0,7 - 1,3	●	4311050
810 AT	10	0,01	50	0,1	8h6	0,7 - 1,3	●	4311060
810 S	10	0,01	50	0,1	8h6	0,7 - 1,3	●	4311000
810 SW	10	0,01	50	0,1	8h6	0,7 - 1,6	●	4315000
810 SB	0,8 (±0,4)	0,01	50	9	8h6	0,7 - 1,1	●	4317000
810 SM	1	0,001	50	4	8h6	1,3 - 1,8		4311070
810 SRM	5	0,001	50	0,1	8h6	1,2 - 1,7		4311080
810 AZ	.400"	.0005"	2"	.004"	8h6	0,9 - 1,5		4311900

Принадлежности

	№ для заказа		№ для заказа
Переходная втулка для установки опорной гильзы с диаметром 8h6 мм		Ушко для крепления	
в дюймовом исполнении 0.375"	940	Ось отверстия перпендикулярна опорной гильзе	961 4375010
Брызгозащитный щиток для лицевой части циферблата диаметром Ø 58 мм	955	Ось отверстия параллельна опорной гильзе	962 4375011
	4373020		

Высокоточные индикаторы часового типа 810



810 SB



810 SM



810 SRM



810 AZ

Особенности

Индикатор часового типа 810 SB с ограниченным диапазоном измерений

Особенности конструкции идентичны 810 S, за исключением следующих:

- Ограниченный диапазон измерений (0,8 мм) для исключения ошибок считывания показаний
- Большой общий ход измерительного стержня (прибл. 9 мм) для более удобной установки исследуемых образцов в измерительные устройства
- Герметичный защитный колпачок на верхней части измерительного стержня

Индикатор часового типа 810 SM ударопрочный, с ценой деления шкалы 0,001 мм

- Высокоточный механизм с комбинированной зубчато-рычажной передачей
- Высокая точность измерений при минимальной вариации показаний
- Защитный колпачок на верхней части измерительного стержня
- Передвижные указатели пределов поля допуска
- Хромированный корпус

Индикатор часового типа 810 SRM ударопрочный, с ценой деления шкалы 0,001 мм

- Высокопрецизионный передаточный механизм
- Защитный колпачок на верхней части измерительного стержня
- Передвижные указатели пределов поля допуска
- Хромированный корпус



Индикатор часового типа 810 AZ
Дюймовое исполнение

Особенности конструкции идентичны 810 A, за исключением следующих:


- Комплект поставки включает переходную втулку 940 для установки опорной гильзы с диаметром 8h6 мм в дюймовое отверстие диаметром .375"

Размеры в соответствии с DIN EN ISO 463


MM	a	b	c	d	e	f	g
810 A/AT	∅ 58	23	7,5	52	112	21	16
810 S	∅ 58	23	7,5	52	111,5	22	15
810 SW	∅ 61	24,15	7,9	52	127,6	22	22,1
810 SB	∅ 58	23	7,5	52	120	22	15
810 SM	∅ 58	25	8,5	52	111,5	22	15
810 SRM	∅ 58	23	7,5	52	111,5	22	15
810 AZ	∅ 58	23	7,5	52	111,5	22	15

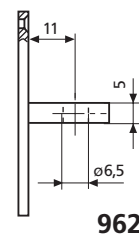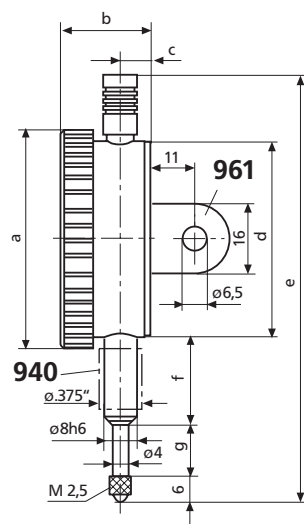


Высокоточные индикаторы часового типа 810

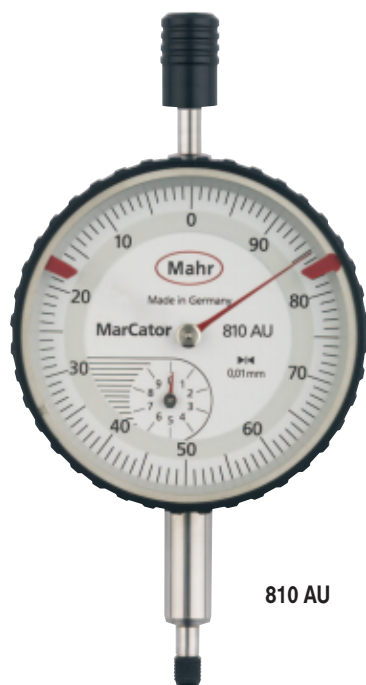

810 AU

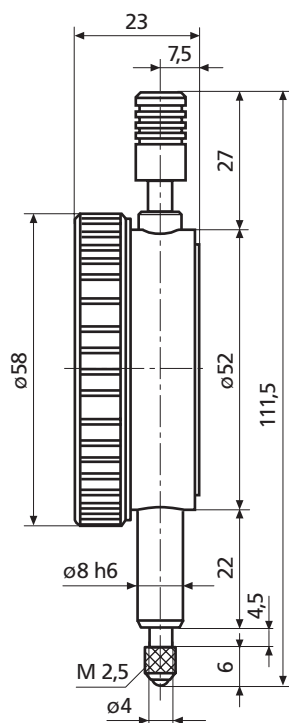

810 AX

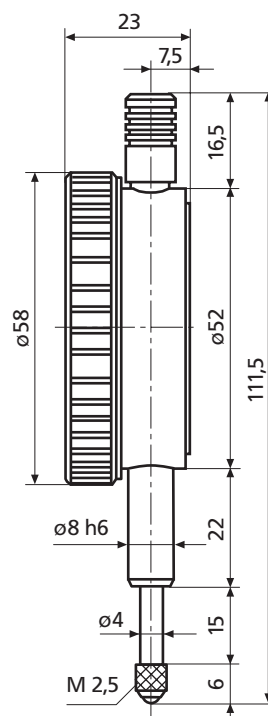

Особенности

Индикатор часового типа 810 AU

с обратным направлением измерительного усилия

- Хромированный корпус
- Передвижные указатели пределов поля допуска
- Шкала циферблата имеет обратный отсчет
- Измерительное усилие направлено вверх
- Поставляется в пластиковом футляре

Индикатор часового типа 810 AX

с ценой деления шкалы 0,1 мм

- Постоянное измерительное усилие
- Хромированный корпус
- Передвижные указатели пределов поля допуска
- 1 оборот стрелки равен 10 мм
- Поставляется в пластиковом футляре



Технические характеристики

	Диапазон измерений мм	Цена деления шкалы мм	Циферблат Ø мм	Превышение общего хода мм	Опорная гильза Ø мм	Измерительное усилие Н	№ для заказа
810 AU	10	0,01	50	0,1	8h6	1 - 1,8	4329050
810 AX	10	0,1	50	0,5	8h6	0,7 - 1,3	4331000
810 SV	40	0,01	50	0,3	8h6	0,8 - 2,0	4321000
810 AG	10	0,01	108	0,1	8h6	1,3 - 2,2	4322000


Высокоточные индикаторы часового типа 810



810 SV

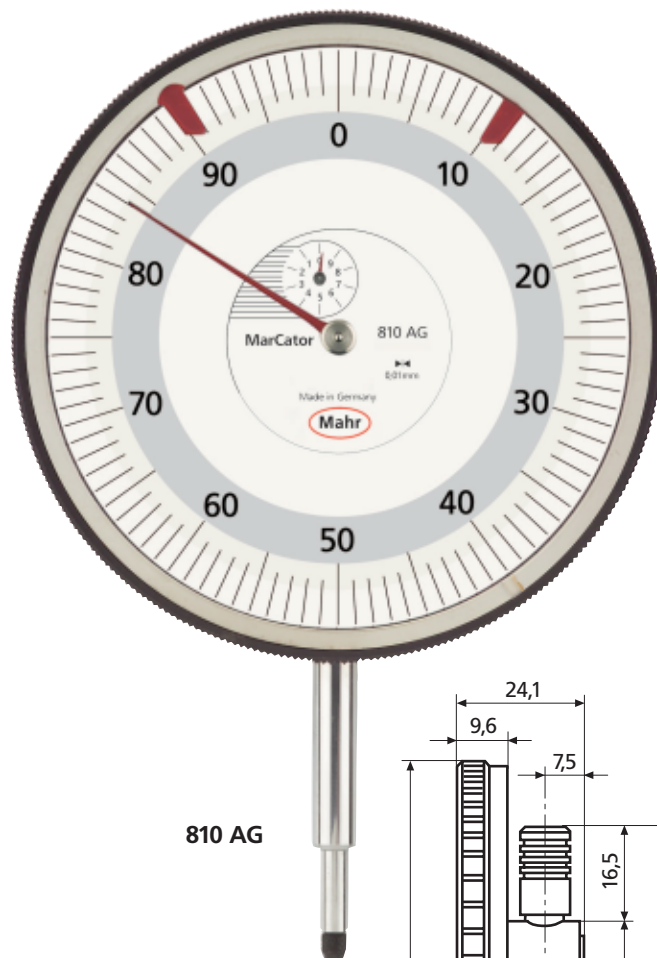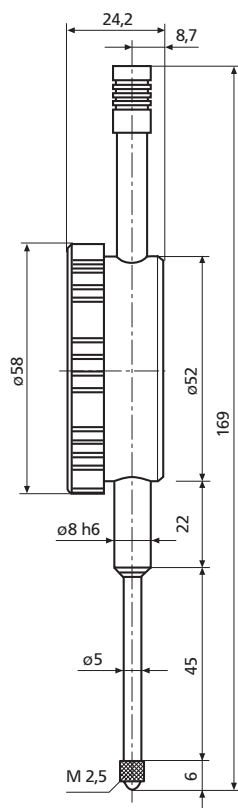

810 AG

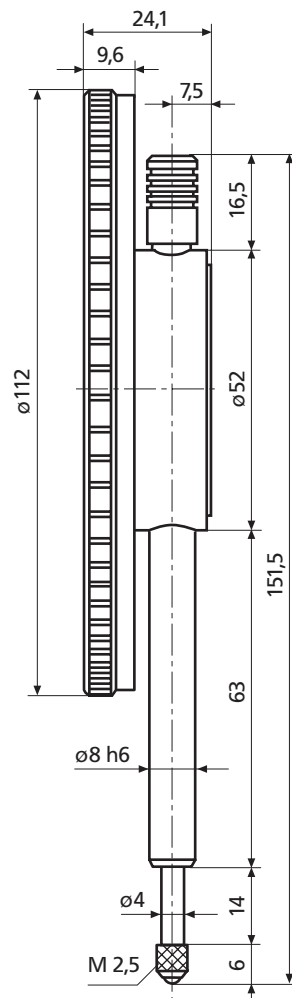

Особенности

Индикатор часового типа 810 SV
с большим диапазоном измерений

- Диапазон измерений 40 мм
- Усиленный измерительный стержень (5 мм)
- Подъем измерительного стержня при помощи защитного колпачка
- Передвижные указатели пределов поля допуска
- Ударопрочный механизм
- Поставляется в складном ящике

Крупногабаритный индикатор часового типа 810 AG
с диаметром циферблата $\varnothing$ 108 мм

- Удобен при считывании показаний с большого расстояния и при слабой освещенности
- Внешний ободок циферблата пластиковый
- Поставляется в складной картонной коробке

Принадлежности

№ для заказа

Переходная втулка для установки опорной гильзы с диаметром 8h6 мм в дюймовое отверстие с диаметром 0.375"

940 4310103

Брызгозащитный щиток для циферблата с $\varnothing$ 58 мм

955 4373020

Ушко для крепления на опорной гильзе для всех типов индикаторов

963 4375002