

Паяльная станция Накко **FX-950-19 ESD**




Hakko FX-950 ESD



Бессвинцовая пайка начинается с этой модели.


- Аналоговая регулировка температуры.
- Точная установка температуры по шкале.
- Ключ фиксации режимов.
- Sleep-функция (6 минут).

Цветные втулки-вкладыши

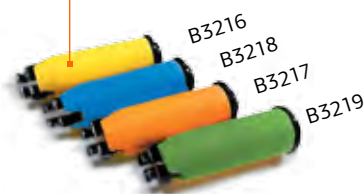

Заменяемые антибактериальные цветные втулки-вкладыши на ручке паяльника позволяют легко определять тип наконечника при использовании нескольких паяльников. Этот метод идентификации является особенно полезным тогда, когда формы используемых наконечников одинаковы, но имеют различные размеры, например как тип C и тип CF.

График температурного восстановления

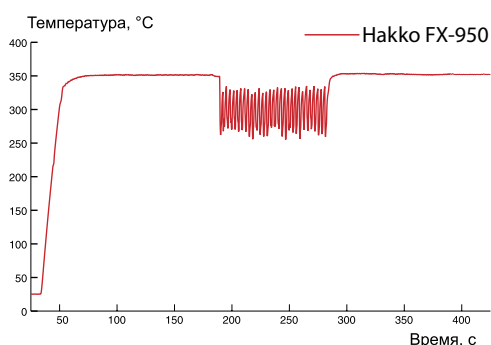

СТАНЦИЯ

СТАНЦИЯ	FX-950
Потребляемая мощность	75 Вт
Температурный диапазон	200–450 °C
Стабильность температуры	±5 °C
Габаритные размеры	80 × 118 × 138 мм
Вес	1,2 кг

ПАЯЛЬНИК

ПАЯЛЬНИК	FM-2028
Потребляемая мощность	70 Вт (24 В)
Сменные головки	Типа T12
Сопротивление заземления паяльной головки	< 2 Ом
Напряжение заземления паяльной головки	< 2 мВ
Подсоединительный кабель	1,2 м
Длина (без кабеля)	188 мм (с головкой T12-D24)
Вес (без кабеля)	30 г

Стандартная комплектация

Паяльник FM-2028, подставка под паяльник (FH-101), ухватка для смены головок, ключ фиксации режимов. В комплект поставки не входит наконечник.

Дополнительные принадлежности

- FH-200-02** Подставка под паяльник (для sleep-функции) **B3253**
 Соединительный кабель для FH-200-02 **B2759**
 Подставка под головки
- B3216** Втулка подсоединительная, желтая
B3217 Втулка подсоединительная, оранжевая **B3218**
 Втулка подсоединительная, голубая
B3219 Втулка подсоединительная, зеленая