


## УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПРЕЦИЗИОННЫЕ СИНУСНЫЕ ТИСКИ



6522-80

На поверхности основания есть ступень 1мм. Если необходимо установить маленькую концевую меру (например: 0.25мм), то концевую меру 1.25мм нужно положить на нижнюю ступень (1.25-1=0.25мм)

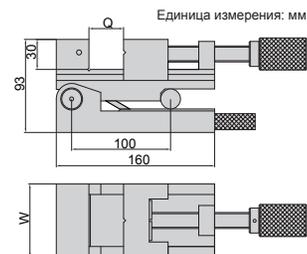

- Параллельность: 3μm/100мм
- Прямоугольность: 5μm/100мм
- Погрешность угла: ±15"
- Изготовлено из инструментальной стали SKS
- Твердость HRC58-60

Код	Диапазон зажима (Q)	Ширина губок (W)	Регулируемый угол
6522-80	0-80мм	73мм	0-46°