

## Универсальный штангенциркуль с цифровым отсчетным устройством 25 ES вариметр



### Применение

- Для измерения
  - Наружных и внутренних диаметров
  - Центрирующих кромок
  - Узких выступов
  - Наружных и внутренних конусов
  - Сечений в виде ласточкина хвоста
- Канавок
- Расстояний между центрами отверстий
- Для разметки деталей

На снимке вместе с принадлежностями

### Особенности

#### Функции:

ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ)  
RESET (Обнуление)  
mm/inch (мм/дюйм)  
HOLD (Сохранение измеренных значений)  
DATA (Передача данных)  
PRESET (Установка предварительного значения)  
TOL (Отображение допуска)

- Емкостная измерительная система, срок службы батареи приблизительно 2 года
- Максимальная скорость измерения: 1,5 м/с (60"/с)
- Вывод данных: Opto RS232C через кабель передачи данных
- Высококонтрастный LCD с высотой цифр 6 мм

- Сменные измерительные стержни
- Благодаря запатентованному крепежному приспособлению измерительных элементов на верхней и нижней боковых поверхностях державок, цифровая индикация всегда находится в поле зрения оператора
- Область применения может быть увеличена за счет перестановки измерительных стержней

- Оба измерительных стержня могут перемещаться вдоль штанги, обеспечивая тем самым хорошо сбалансированное распределение веса даже при измерении малых размеров
- Рамка и штанга изготовлены из закаленной нержавеющей стали
- В комплекте поставки: батарея

### Технические характеристики

Диапазон измерений*		Шаг дискретности	Пределы допуск. погр. (DIN 862)	Вес	№ для заказа	№ для заказа деревянный футляр
внешних мм	внутренних мм					
0 - 300	25 - 325	0,01 / 0,0005"	0,03	770	4118700	4118750
0 - 300	25 - 325	0,01 / 0,0005"	0,03	750	4118701**	4118750
0 - 600	25 - 625	0,01 / 0,0005"	0,03	1050	4118702	4118751
0 - 1000	25 - 1025	0,01 / 0,0005"	0,04	1470	4118703	4118752


\* В зависимости от используемых принадлежностей измерительный диапазон может быть увеличен на 75 мм за счет перестановки измерительных стержней 844 Te/Tx (2.95")

\*\* Без тонкой настройки

### Принадлежности

	№ для заказа
<b>Установочная мера</b> из закаленной стали, закрепленная винтами в деревянном футляре	25 Eel 4118520
<b>Батарея</b> 3В, тип CR 2032	4102520
<b>Кабель передачи данных</b> RS232C (2 м), 9-штырьковый разъем SUB-D	16 ESv 4102510
Принадлежности для обработки данных смотрите главу 11	

#### 25 Eel

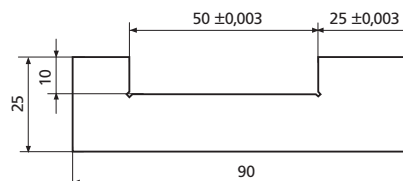

**Универсальный штангенциркуль с цифровым отсчетным устройством 25 ES** Измерительные стержни, насадки, вставки

**Размеры**

Диапазон применения мм		a мм
0 -	300	475
0 -	600	775
0 -	1000	1175

